

Nettoyant circuit hydraulique

# HYDRAU CLEAN

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

**HYDRAU CLEAN** est un fluide détergent et dispersant pour le nettoyage de tous types de circuits, systèmes hydrauliques, organes mécaniques soumis à lubrification.

Les systèmes hydrauliques en service fonctionnant avec des huiles hydrauliques oxydées ou contaminées doivent être nettoyés régulièrement soit en préventif soit avant la mise en place d'une charge d'huile neuve.

## AVANTAGES

- **Temps d'arrêt limité à la vidange et au remplissage du fluide neuf** utilisable dans les circuits en cours de fonctionnement
- **Excellent rinçage** : l'ajout de nettoyant n'entraîne aucune modification significative de la viscosité de l'huile dans le circuit permettant ainsi de conserver un régime turbulent dans le circuit .
- **Réduction des coûts de maintenance** par l'élimination des dépôts et des vernis qui perturbent le fonctionnement des installations hydrauliques.
- L'utilisation du nettoyant **HYDRAU CLEAN** permet d'augmenter considérablement la durée de vos machines ou installations et de réduire ainsi les couts de maintenance.

## UTILISATIONS

- Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes parties mécanique et surfaces métallique.
  - Organes mécaniques (circuits hydrauliques réducteurs et circuits de lubrification )
- Circuits de transfert de chaleur pollués par la forte teneur en carbone issue de la détérioration des fluides à base d'huiles minérales .

**Couleur**

**Fluo**

**pH  
à 20°C**


**7.5±0.5**

**Densité  
à 20°C**

**0.8±0.02**

**Aspect**

**Liquide**

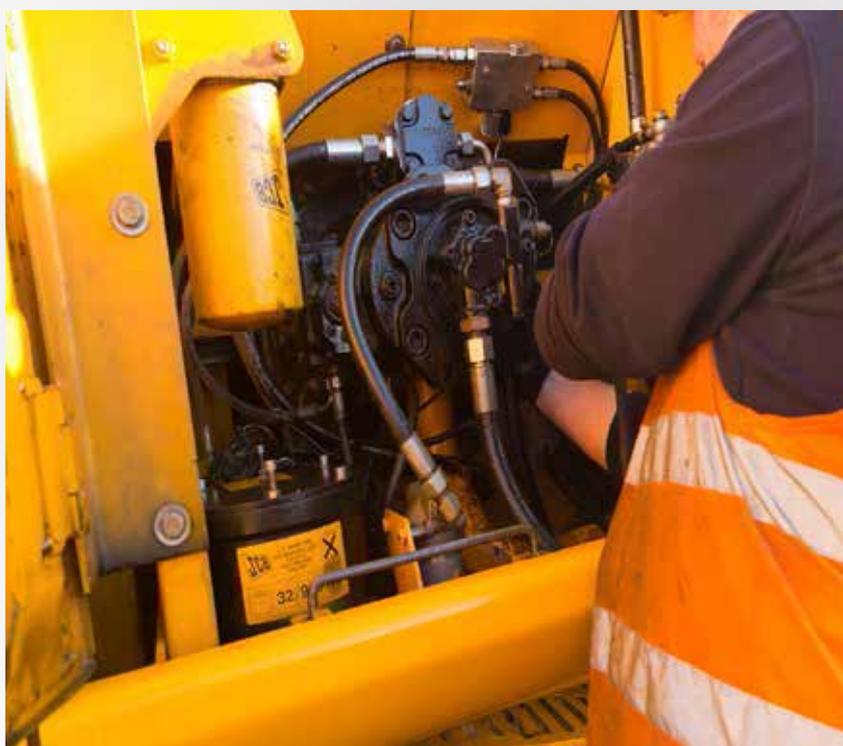

[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)



Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216 ) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

Nettoyant circuit hydraulique

# HYDRAU CLEAN

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

Le principe général consiste en l'ajout d'un produit de nettoyage sans danger pour l'huile, l'installation ou les joints, puis de faire fonctionner le système en fonction du niveau de pollution déterminé par analyse ou de vos objectifs.

**HYDRAU CLEAN** peut être utilisé avec une fontaine de dégraissage

## CARACTERISTIQUES

**point éclair élevé :** permettant une utilisation sans précaution particulière.

**Compatibilité avec les joints** même à des températures de service sévères.

**Haut niveau de détergence et de dispersion :** permettant l'élimination des dépôts, des boues, ainsi qu'un nettoyage en profondeur des composants.

## SECURITE



- Le port de gants et lunettes est obligatoire.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux laver à grande eau et consulter un médecin.
- Corrosif
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.

## CONDITIONNEMENT

Cart : 4 X 05 Litres  
Fûts de 200 Litres



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)



Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.